

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：投影機使用無線投影模組（ELPAP07）設定 WIFI 方式（連接模式-進階）

適用機型：

EB-1760W、EB-1761W、EB-1770W、EB-1771W、EB-1775W、EB-1776W

EB-95、EB-900、EB-905、EB-915W、EB-925

EB-85、EB-825

EB-420、EB-430、EB-470、EB-480、EB-475WI、EB-485WI、

EB-450WI、EB-450、EB-460I、EB-460、EB-455WI、EB-465I

EB-1925W、EB-1920W、EB-1915、EB-1910、EB-1935/1945W

EB-G5450WU(NL)、EB-G5750WU(NL)、EB-G5950(NL)

EB-Z8455WU/Z8350W/8355W/Z10000/Z10005

### 步驟 一：確認無線網路名稱(SSID)與密碼(Passphrase)。

安裝前建議先取得下列資訊：


- 一、無線網路名稱(SSID)
- 二、無線網路安全設定(Security Type)，如 WEP、WPA。
- 三、授權金鑰(Passphrase)或複雜密碼。

\* 小訣竅：如不清楚無線基地台密碼模式，可透過 Android 系統進入 Wi-Fi 設定中確認密碼模式(如下圖)。




## 步驟二：在投影機上設定無線網路。


(1)進入投影機選單 - 選擇「網路」 - 選擇「至網路配置」

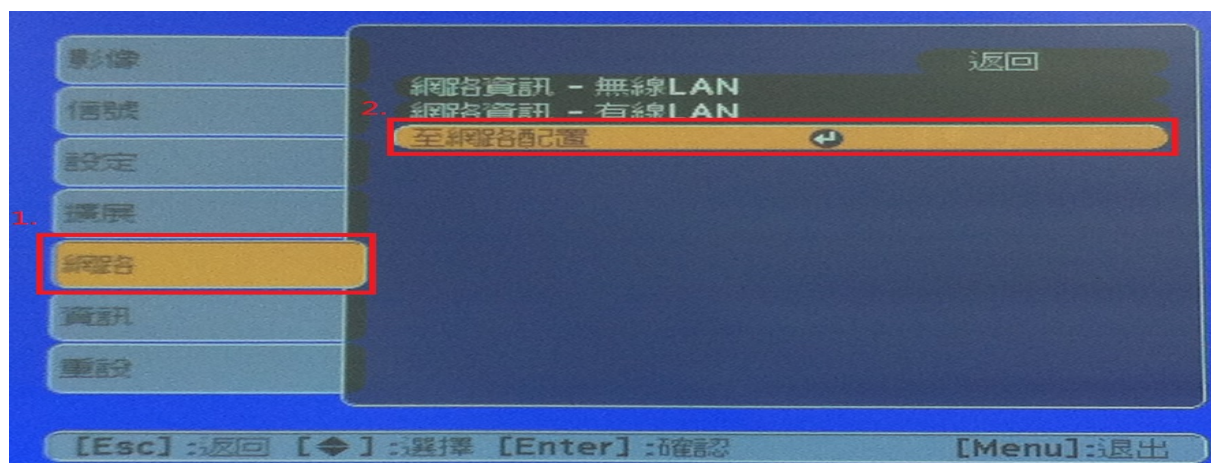

(2)選擇「無線 LAN」

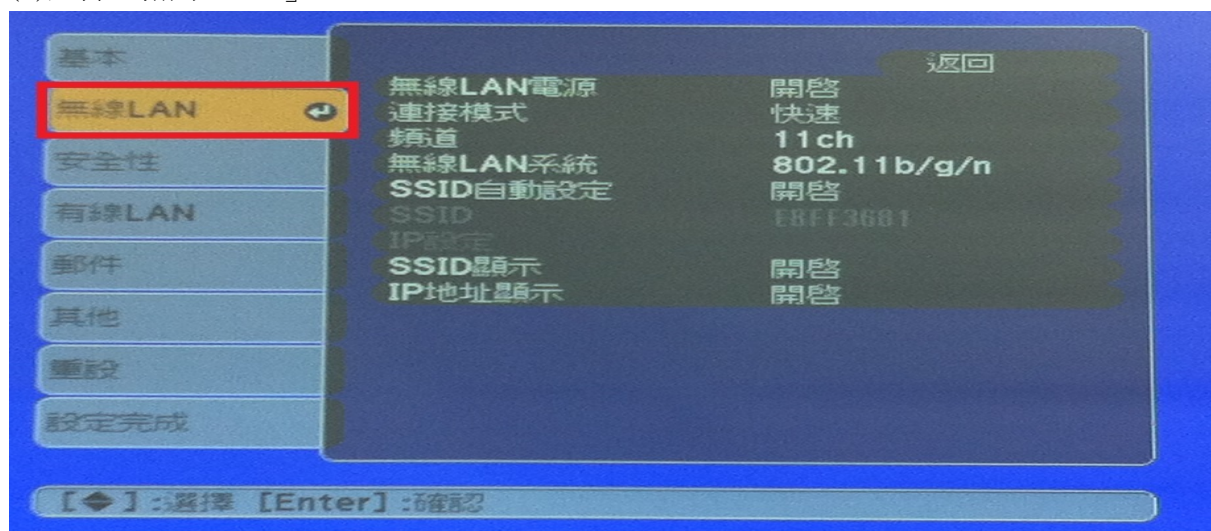


(3)進入「無線 LAN」選單後，將「無線 LAN 電源」開啟、「連接模式」改為進階、「SSID」輸入無線分享器的網路名稱(大小寫也要相同)、「IP 設定」改為 DHCP 後返回。

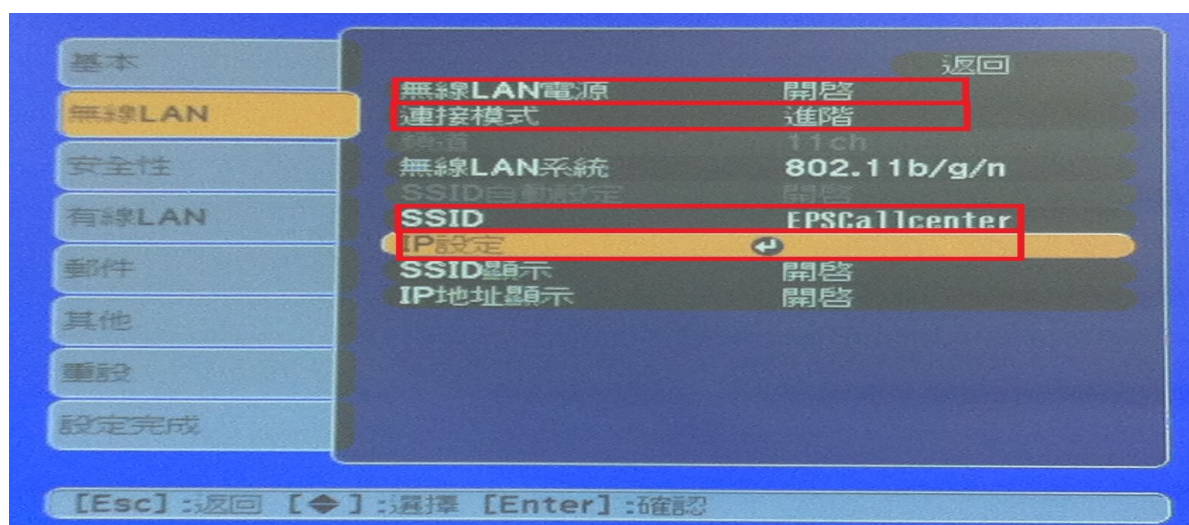


(4)設定完無線 LAN，選擇「安全性」設定密碼模式及金鑰（如圖一）。

例：密碼為 13 碼，密碼模式為 WPA-PSK，選擇「安全性」為 WPA-PSK，「PSK」欄位進入輸入金鑰密碼後返回（如圖二）。



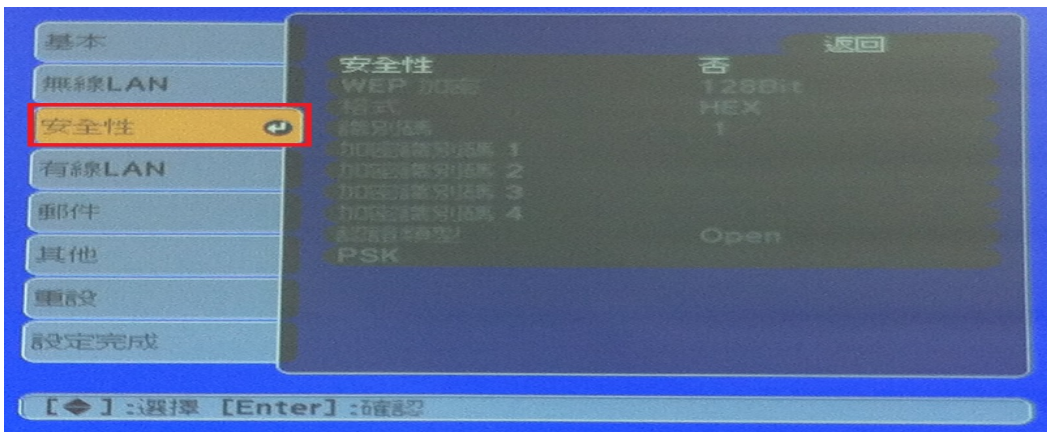


(圖一)

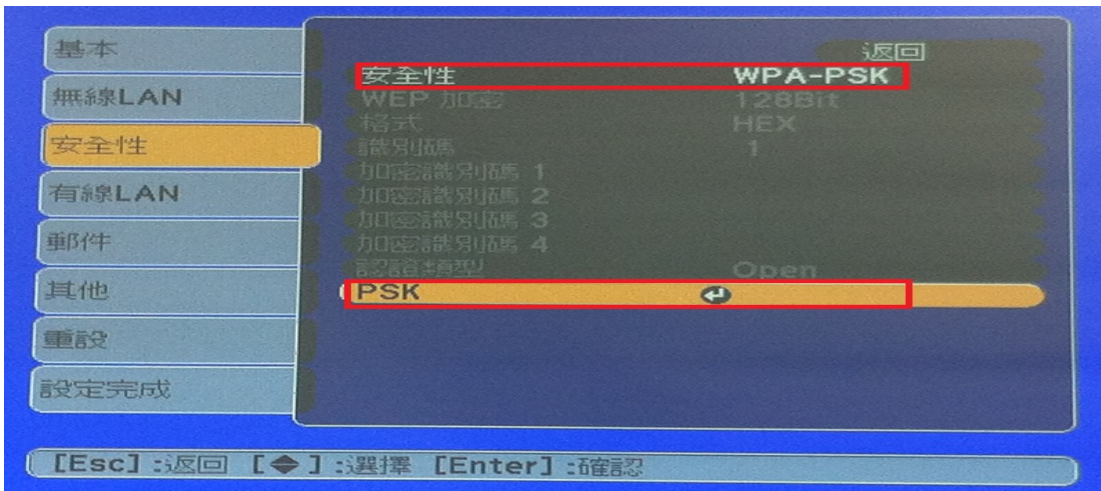


(圖二)

(5)將「無線 LAN」及「安全性」設定完成後，選擇「設定完成」。

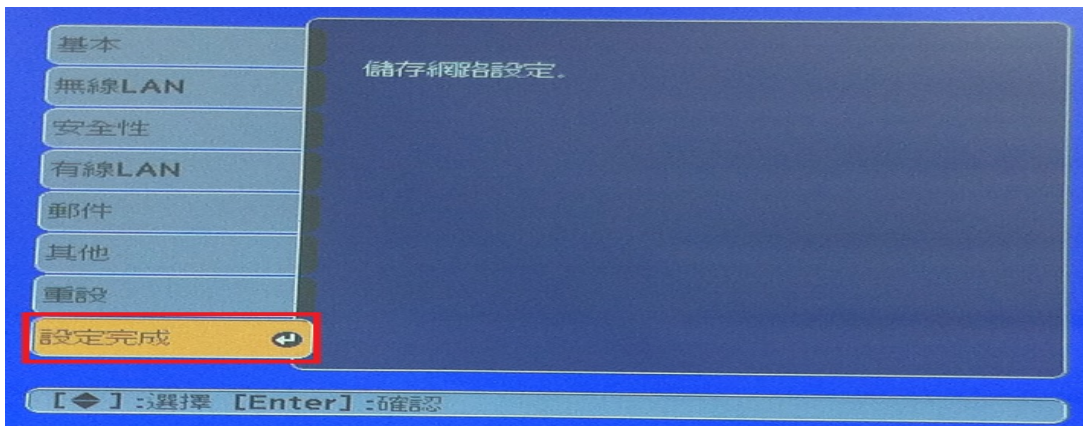


(6)設定完成後選擇「儲存」即可完成無線網路設定。

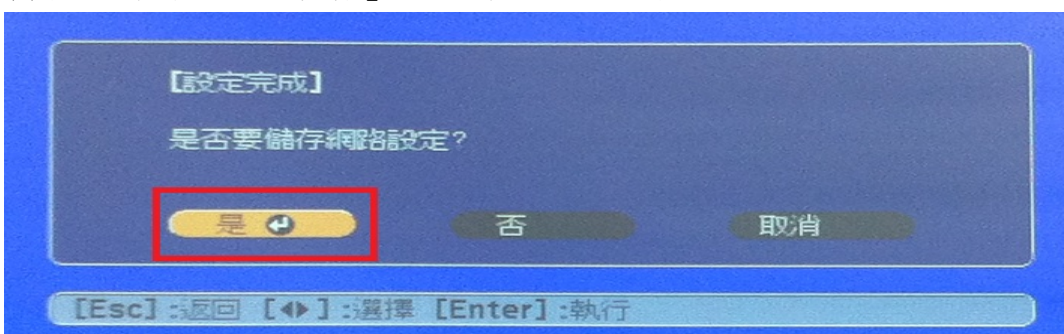


步驟 三：確認無線網路連線狀態。

(1)返回選單後，選擇「網路」 - 「網路資訊 - 無線 LAN」確認設定。

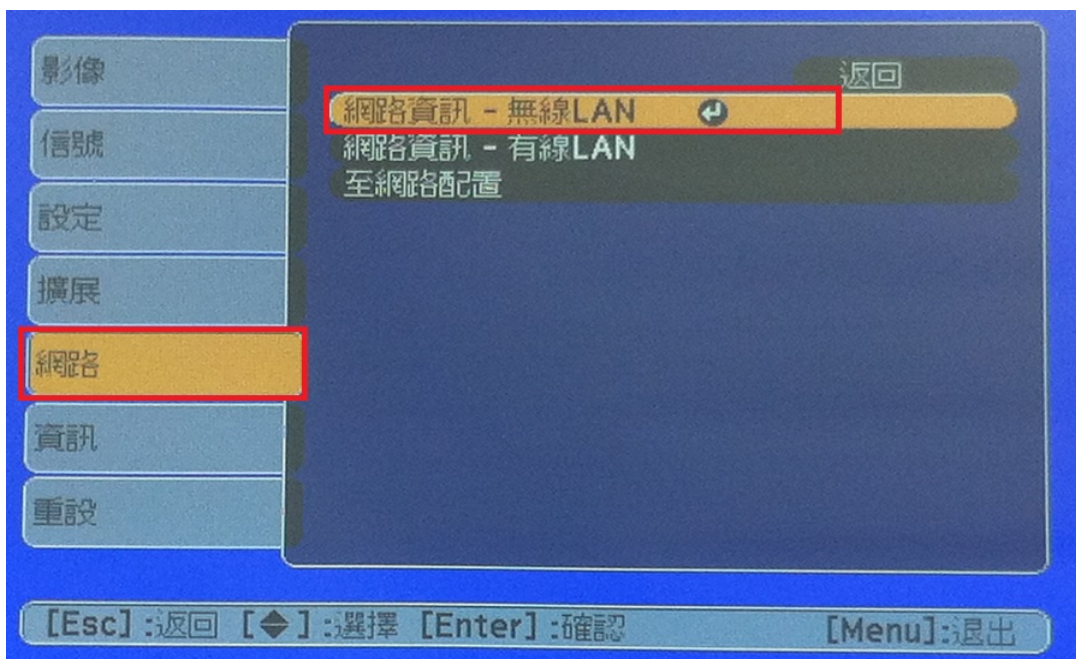

(2)確認「天線高度」及「IP 地址」皆取得資訊，表示設定成功。

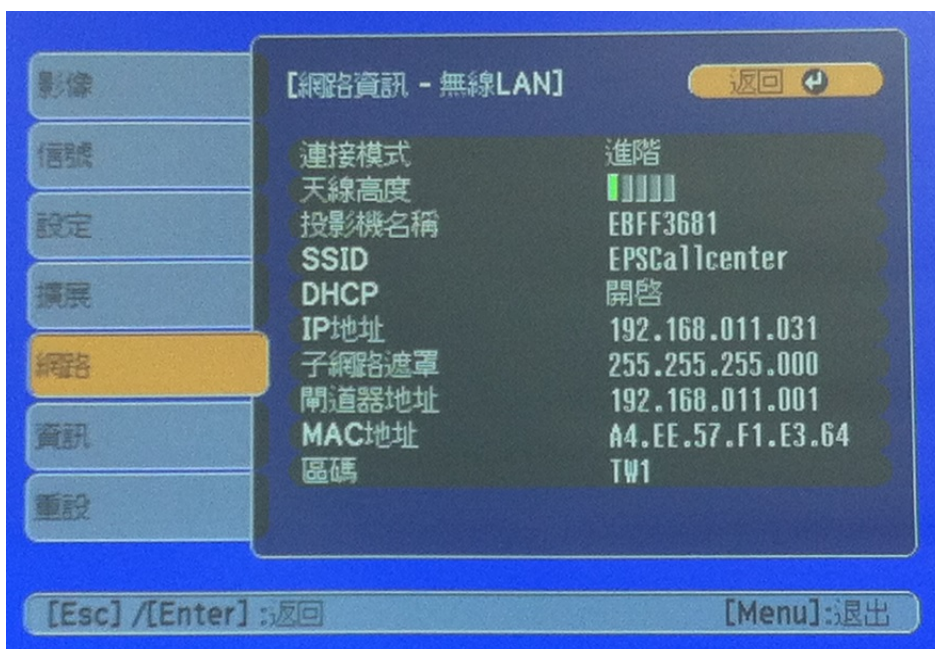




#### 步驟四：透過無線網路與筆電或手機連線設定。

##### 方法一：Windows 筆電無線投影

(1) 投影機 Wi-Fi 設定完成後，筆電 Wi-Fi 連結至同的無線分享器裝置，安裝 EasyMP Network Projection，並開啟選擇「高級連接」。



(2) 進入程式後，筆電會開始搜尋同網段的投影機。

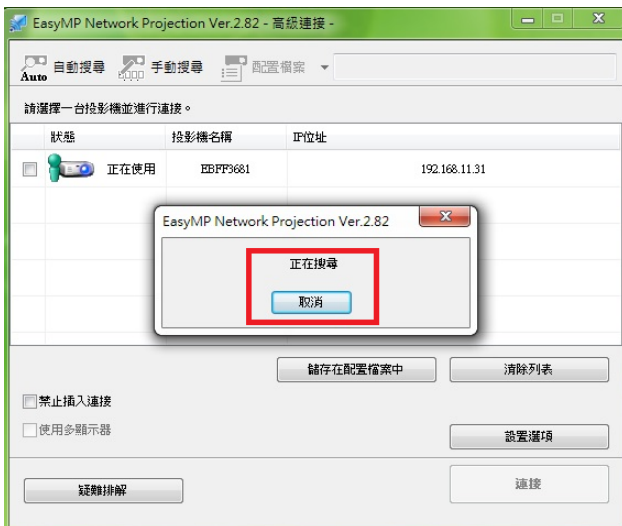

(3) 搜尋完成投影機後，選擇要投影的機型(或 IP)，並按下「連接」即可開始投影。




## 方法二：MAC 筆電無線投影

(1) 投影機 Wi-Fi 設定完成後，筆電 Wi-Fi 連結至同的無線分享器裝置，安裝 EasyMP Network Projection，並開啟 EasyMP Network Projection 就會開始搜尋相同網段的投影機。




(2) 搜尋完成投影機後，選擇要投影的機型(或 IP)，並按下「連接」即可開始投影。

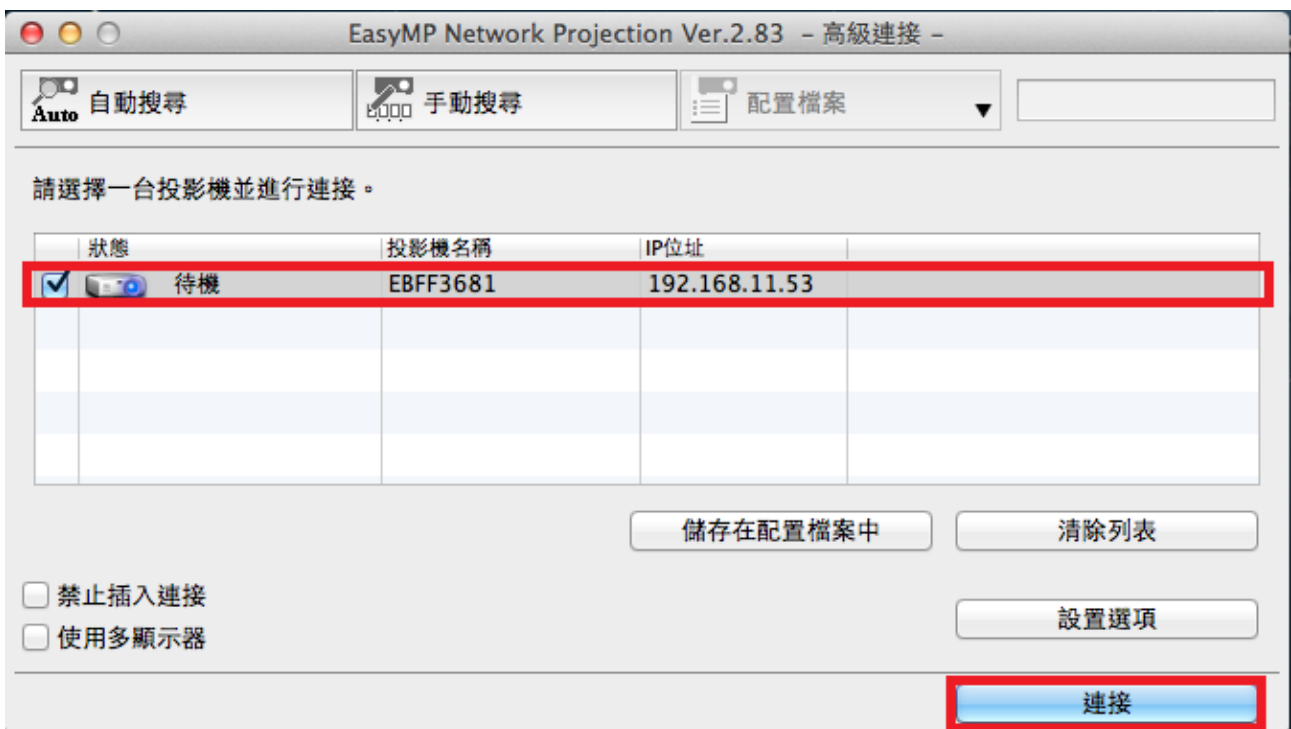



### 方法三：手機無線投影

(1) 手機開啟 Wi-Fi，並選擇投影機的 SSID 名稱並連接。

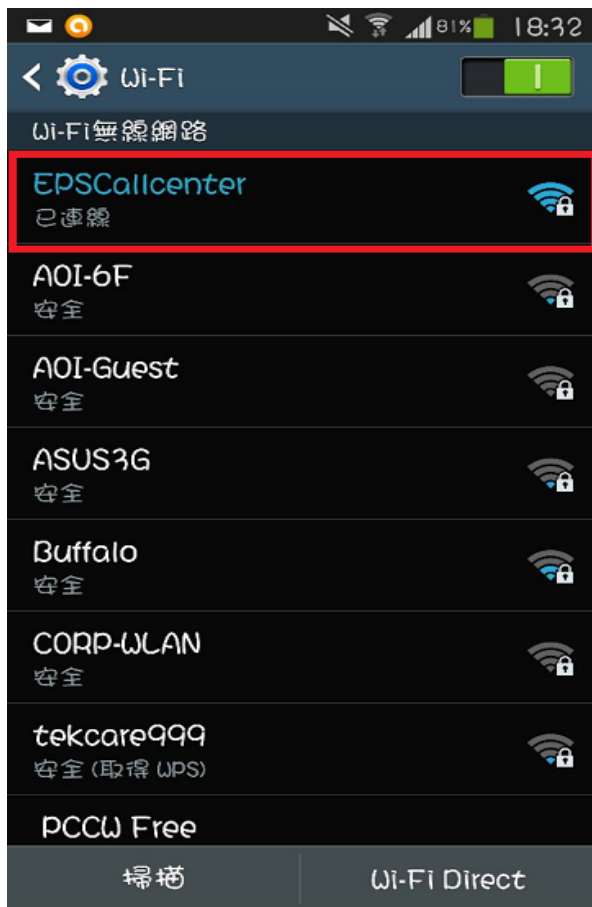


(2) 手機必須安裝 app 軟體，Epson iProjection。


手機進入 iProjection 後，點選右上角「Projector」選擇投影機。

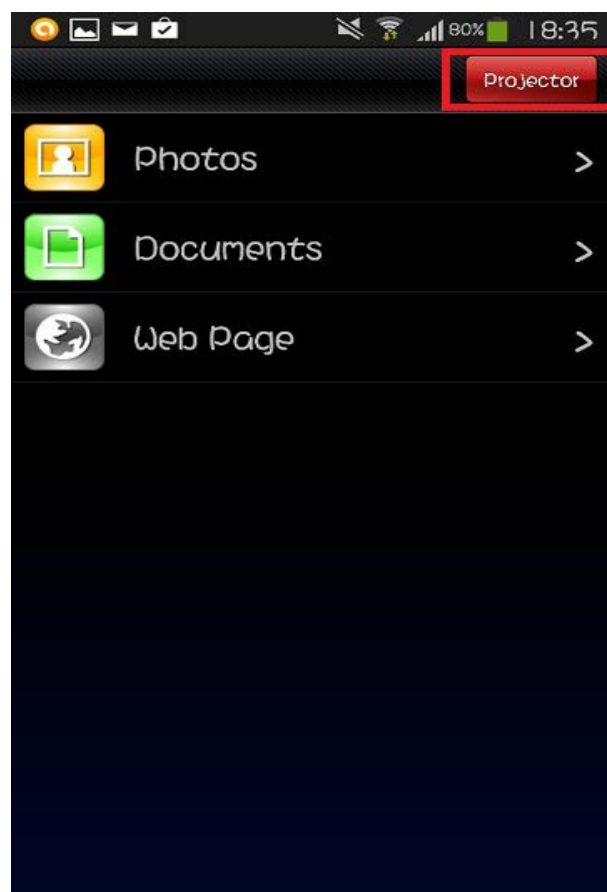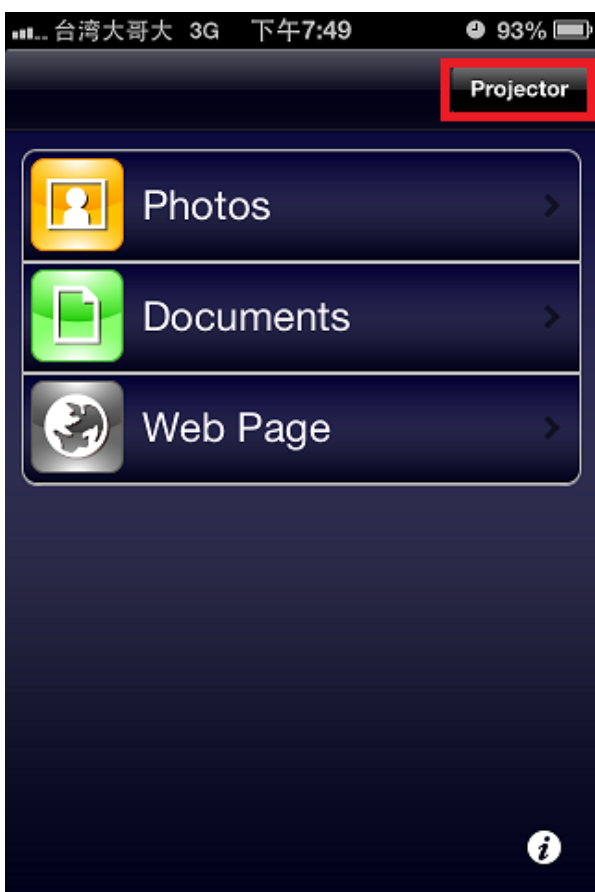

(3)待搜尋完投影機，選擇要投影的機器型號，並選擇右上角的「Connect」建立連線。

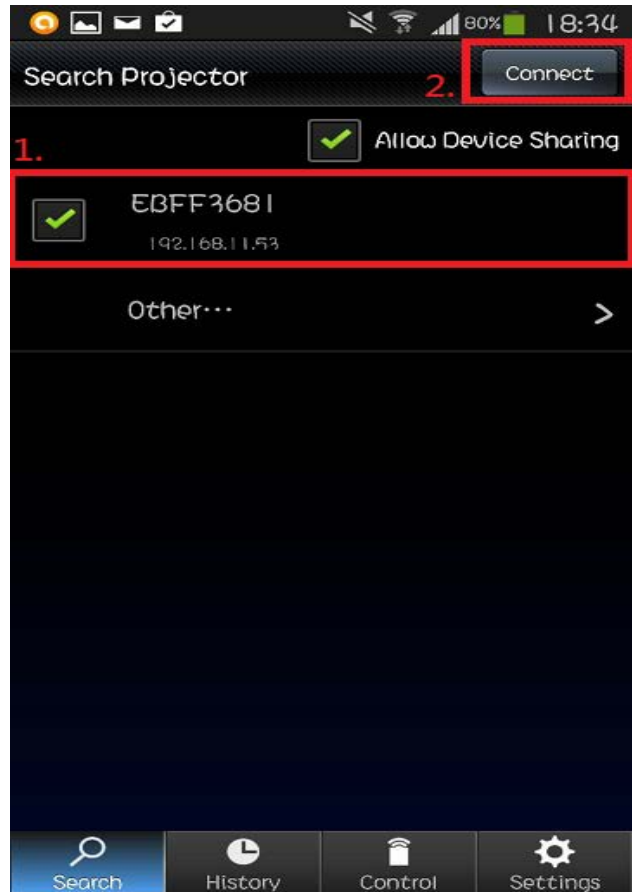

(4)跳出「是否確認要連線此投影機？/Connect to the Projector？」請選擇 OK 按鍵。

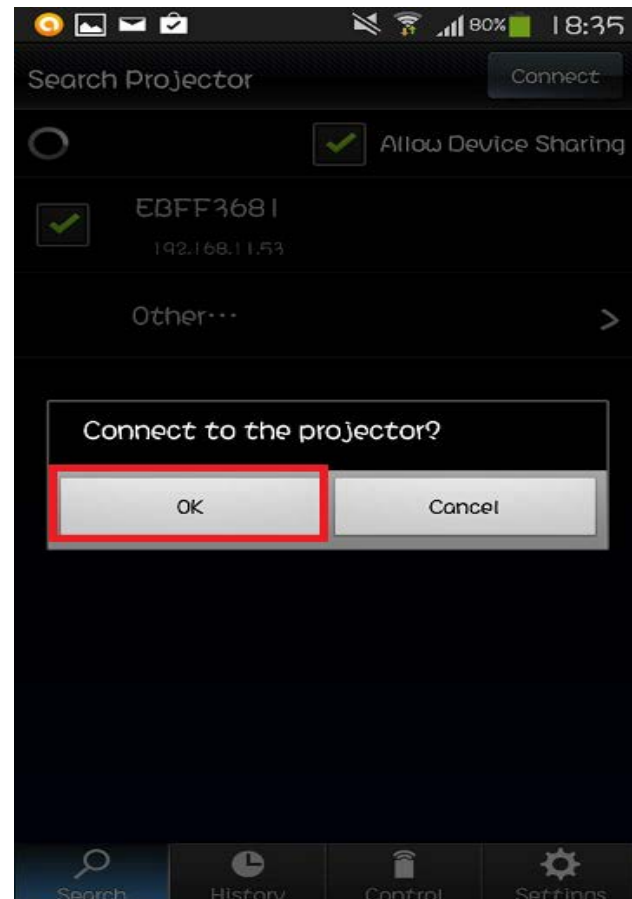



(5)當連線成功時，右上角的「Projector」會呈現紅色即可投影。

