

Lexar™

When Memory Matters™

MULTI-CARD 25-IN-1
USB 3.0 READER

快速入门指南



Lexar® 多卡 25 合 1 USB 3.0 读卡器提供了简单易用且所有功能集于一身的文件传输解决方案。该读卡器具有创新的弹出式设计，支持多种存储卡格式*，并能够支持同时下载和卡到卡文件传输。

产品亮点：

- 出色的多功能性 — 能够读取 **25** 种流行的存储卡格式*
- 能进行同时下载和卡到卡文件传输
- 弹出式设计可保护卡插槽
- 能够快速方便地传输照片、视频、音乐和文件
- 带有 **USB 3.0** 数据线 — 无需外接电源
- 一年有限保修

本《快速入门指南》介绍了如何设置、连接和使用 Lexar 多卡 25 合 1 USB 3.0 读卡器。

包装内容

- Lexar 多卡 25 合 1 USB 3.0 读卡器
- USB 3.0 数据线
- 读卡器使用说明

连接


- USB 3.0

操作系统要求

- Windows® XP/Windows Vista®/Windows 7
- Mac OS® X 10.6.4 及以上版本

快速了解读卡器

一推即弹出的设计，可在不使用时
保护卡插槽

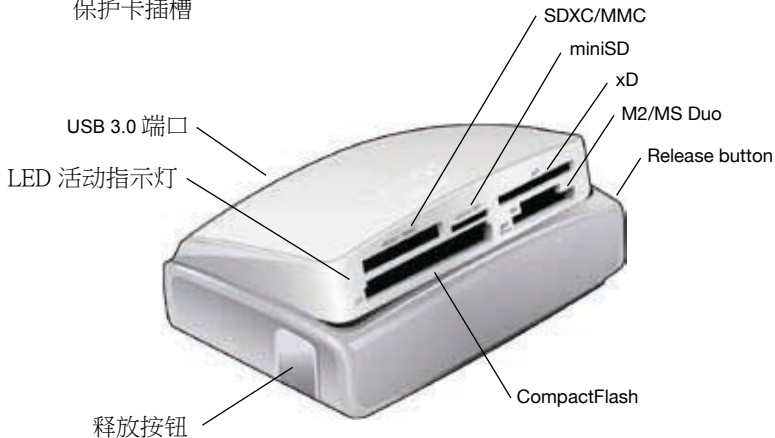

连接读卡器

Lexar 多卡 25 合 1 USB 3.0 读卡器采用即插即用设计，无需安装驱动程序。

要连接读卡器，只需遵循以下步骤即可：

- 从包装盒中取出数据线和读卡器
- 找到读卡器背面的 Mini USB 端口，并按如上图示将 USB 数据线插入读卡器
- 找到您台式机或笔记本的 USB 3.0 端口，并将 USB 数据线连接到该端口



要打开读卡器，请找到读卡器每侧的释放按钮并同时推动。读卡器将弹开。



注意：Windows XP 网络用户

如果您的笔记本或台式机连接到含有多个驱动器的工作或家庭网络，您的系统可能无法将 5 个读卡器插槽全部检测出来。如果遇到这种情况，请遵循以下说明：

- 在您的桌面屏幕上，右键单击“我的电脑”，然后选择“管理”
- 从屏幕左侧的菜单中选择“磁盘管理”
- 找到并选择您的可移动驱动器（读卡器插槽），然后单击右键
- 选择“更改驱动器名和路径”并选择“更改”
- 在右侧，您会看到一个下拉菜单，显示驱动器名。单击下拉箭头，为您的可移动驱动器（读卡器插槽）选择一个新的驱动器名，然后单击“确定”。

对每个未检测到的读卡器插槽重复上述过程。

移除存储卡：

从读卡器中移除存储卡的方法与将磁盘驱动器弹出计算机的方法相同：

- PC：单击工具栏上的“安全删除硬件”图标
- Mac：将“可移动磁盘”图标拖放到回收站

当蓝色 LED 活动指示灯停止闪烁后，即可安全移除存储卡。



警告：当 **LED** 活动指示灯闪烁时，请勿从读卡器中移除存储卡，否则可能会丢失数据或损坏存储卡。

LED 活动指示灯

LED 活动指示灯专门设计用于保护您存储卡中存储的文件，防止文件传输中断，并降低丢失数据或损坏存储卡的风险。LED 活动指示灯可用作状态指示器，以帮助确保读卡器正确使用。

LED 指示器：

LED 灯灭： 读卡器已插入计算机，但读卡器中未插入存储卡。

LED 灯亮： 读卡器已插入计算机，且读卡器中已插入存储卡。

LED 灯连续闪烁： 读卡器正在不同插槽的存储卡之间或存储卡和计算机之间传输数据。一旦 **LED 灯** 停止闪烁，即表示数据传输已完成。



Lexar 客户支持选项

常见问题：

请访问 www.lexar.com/support 的“常见问题”部分来查找常见问题的解答。

在线支持：

访问 www.lexar.com/support，单击其中的“LiveHelp”（单击以在线交流）链接，即可进行在线交流（每周 7 天，每天 24 小时提供服务）。

电子邮件：

请发送电子邮件至 support@lexar.com，并在邮件中写明您的联系信息、产品详细情况及问题的说明。

电话：

T在正常工作时间（即太平洋标准时间周一至周五的上午 7 点至下午 5 点）提供电话支持。

1-877-747-4031 (U.S. and Canada) or 1-208-363-5862 (outside the U.S. and Canada).

*能够读取以下存储卡类型：CompactFlash® Type I 和 Type II, SD™, SDHC™, SDXC™, miniSD™, miniSDHC™, MMC™, MMCplus™, RS-MMC™, microSD™, microSDHC™, Memory Stick™, Memory Stick (带有 MagicGate™), Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick Duo (带有 MagicGate), Memory Stick PRO Duo Mark 2, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo “HX”, Memory Stick Micro™ (M2™), xD-Picture Card™, xD-Picture Card Type-M, xD-Picture Card Type-M+, 和 xD-Picture Card Type-H.

©2012. Micron Consumer Products Group, Inc. 保留所有权利。信息如有变更，恕不另行通知。Lexar、Lexar 徽标和 When Memory Matters 是 Micron Consumer Products Group, Inc. 的商标。Mac OS 是苹果公司在美国和其他国家/地区注册的商标。Windows 和 Windows Vista 是微软公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标或注册商标均为其各自所有者的财产。Micron Consumer Products Group, Inc. 是 Micron Technology Inc. 的子公司

Lexar™

When Memory Matters™